

Set Ausbau Aktivkohlefilter Removal kit charcoal filter

#6113B004B00

1. Demontieren Sie die linke Seitenverkleidung und die Tank/AirboxVerkleidung.
Remove the left side fairing and the airbox cover.
2. Demontieren Sie den Kraftstofftank sowie das Steuergerät.
Dismount the fuel tank, as well as the ECU.
3. Demontieren Sie die Airbox
Dismount the Airbox.
4. Trennen Sie die Entlüftungsschläuche von der Drosselklappeneinheit und entfernen Sie das Aktivkohlefiltersystem (**Abbildung 1**) mit Verteilerleiste und allen Entlüftungsschläuchen (**Abbildung 2**).
*Disconnect the ventilation hoses from the throttle valve body and remove the charcoal filter system (**Figure 1**) including the distribution strip and all venting hoses (**Figure 2**).*



Abbildung 1 (Figure 1)

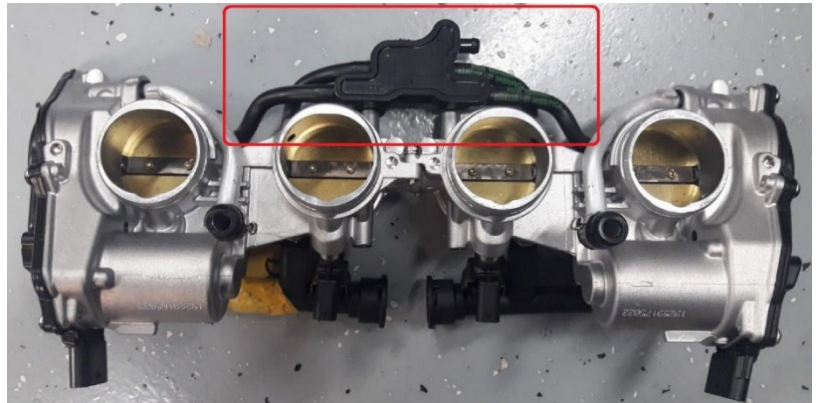


Abbildung 2 (Figure 2)

5. Verschließen Sie die Schlauchanschlussstellen an der Drosselklappeneinheit mit den mitgelieferten Verschlusskappen. Sichern Sie die Verschlusskappen mit den mitgelieferten Doppeldrahtklemmen (**Abbildung 3**).
*Seal the hose connection points on the throttle valve body with the supplied protection covers. Secure the protection covers with the supplied hose clamps (**Figure 3**).*

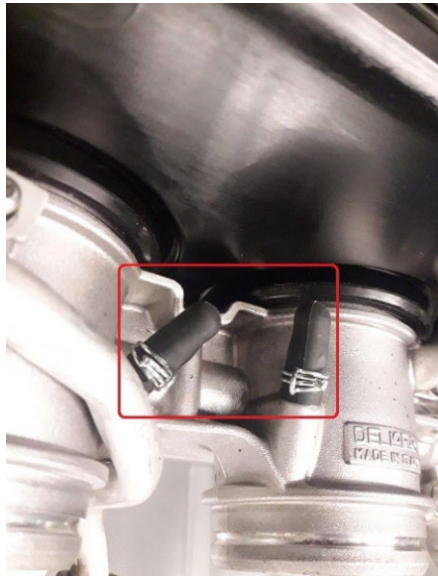


Abbildung 3 (Figure 3)

6. Verbinden Sie beide Entlüftungsschläuche des Kraftstofftankes (**Abbildung 4**) unter zu Hilfenahme des mitgelieferten T-Verbinders miteinander (**Abbildung 5**). Führen Sie den Entlüftungsschlauch an der vorderen linken Seite des Tankes entlang des Wasserkühlers nach unten. Fixieren Sie den Entlüftungsschlauch mit den mitgelieferten Kabelbindern.
- Connect both venting hoses of the fuel tank (**Figure 4**) with the supplied T-hose connector (**Figure 5**). Relocate the venting hose to the front left side of the fuel tank down along the water cooler. Fix the venting hose with the supplied cable ties.*

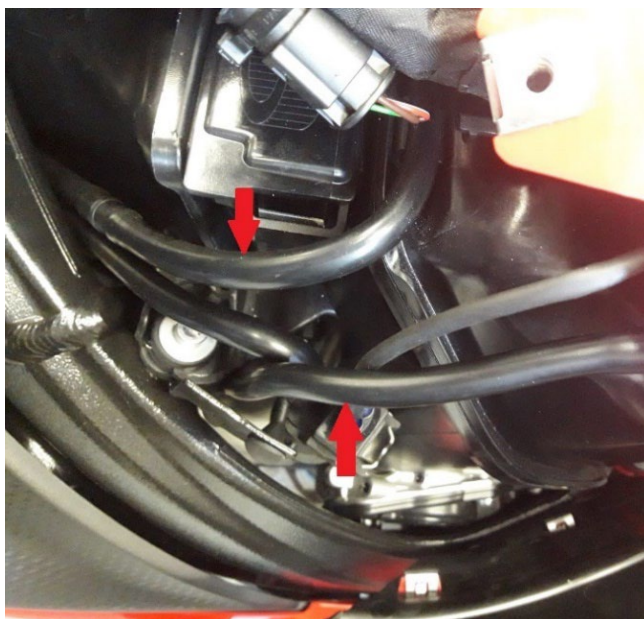


Abbildung 4 (Figure 4)

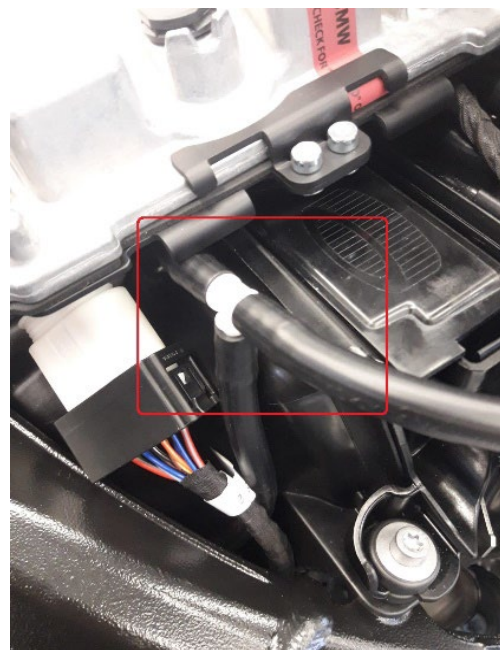


Abbildung 5 (Figure 5)

7. Verbinden Sie den mitgelieferten Fehlerstecker mit dem Aktivkohlefilterstecker des Kabelbaumes (**Abbildung 6**).
Connect the supplied plug with the charcoal filter system plug of the wiring harness (Figure 6).



Abbildung 6 (Figure 6)

8. Montieren Sie den Kraftstofftank, das Steuergerät und die Airbox
Install the fuel tank, the ECU and the Airbox.
9. Montieren Sie die die Airbox Verkleidung, sowie die linke Seitenverkleidung.
Mount the airbox cover as well as the left side fairing.

If you have any questions or problems, please contact our team:
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unser Team:

sales@alpharacing.com