

Montageanleitung Lenkschlag BMW S1000 RR Mounting instructions steering stopper BMW S1000 RR


Stand 01/10

Einbauhinweise:

Kleben Sie die Lenkschläge rechts und links, mittels Terostat Kraftkleber 9220 (Art. 0758A100A01 bei Alpha Racing) an den Rahmen wie in den Abbildungen gezeigt.
Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers!

Mounting Instructions:

Please bond the steering stopper by Terostat Powerbond 9220 (Reference number 0758A100A01 at Alpha Racing) to the frame as shown on the pictures below.
Please respect the instruction given by the manufacturer!

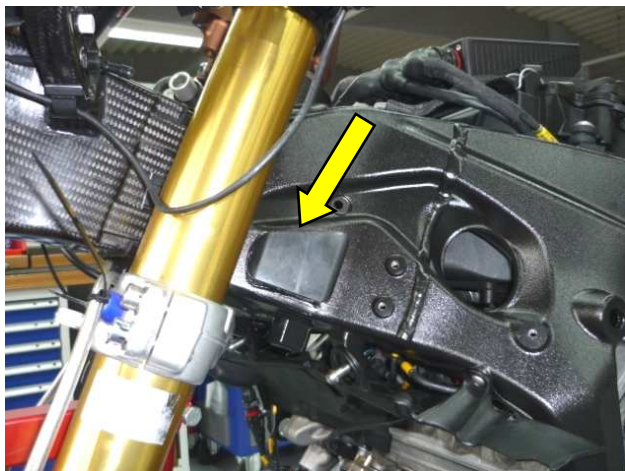

Technical Data Terostat 9220:

- Colour: black
- Density: approx. 1.4 g/cm³
- Skin formation time: 10–20 mins *)
- Tack free time: 20–30 mins *)
- Layer thickness: 0.2 mm
- Cure rate: approx. 3.5 mm/24 h *)
- Shore-A-hardness (DIN 53505): 55–60 *)
- Application temperature: 15°C to 35°C
- In service temperature range: -40°C to 100°C

CONTACT