

Montageanleitung Umrüstsatz ON/OFF Schalter

Artikelnummer 6131B060A00

Bitte beachten:

Wir empfehlen die Montage durch eine Fachwerkstatt.

1. Demontieren Sie die obere Gabelbrücke, indem Sie die Lenkkopfmutter entfernen, den Halter des Bremsflüssigkeitsbehälters und den Kupplungszughalter abschrauben, den Stecker am Zündschloss abziehen und die Gabelklemmschrauben lösen. Die Lenkerstummel müssen ebenfalls demontiert werden und auf der linken Seite muss die Abdeckung DDC Anschluss entfernt werden, um die Gabelbrücke entnehmen zu können.

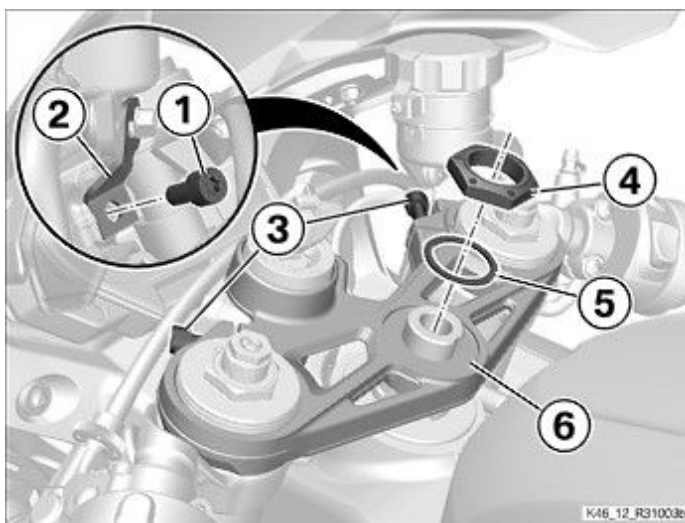


Bild 1

2. Bohren Sie die Schrauben des Lenkungsschlösses aus, in dem Sie zunächst klein (D= 4 mm) vorbohren und dann mit 8,5 mm den Schraubenkopf ausbohren (Bild 2).

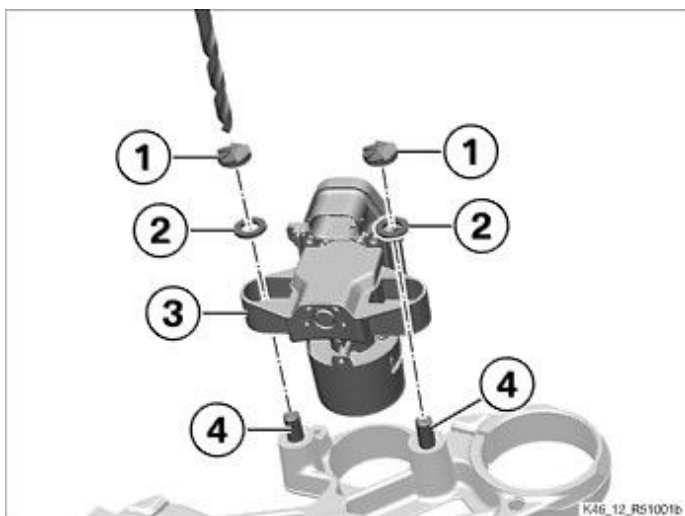


Bild 2 / Picture 2

3. Positionieren Sie den Zündschlüssel in den dafür vorgesehenen Schlitz (Bild 3). Montieren Sie das EWS/Schlüsselgehäuse an den EWS Controller (Bild 4). Verwenden Sie die originalen Schrauben.



Bild 3



Bild 4

4. Platzieren Sie die Einheit anstelle des Aktivkohlefilters, wie zum Beispiel in Bild 5 zu sehen. Verwenden Sie dazu die beigefügten Kabelbinder.

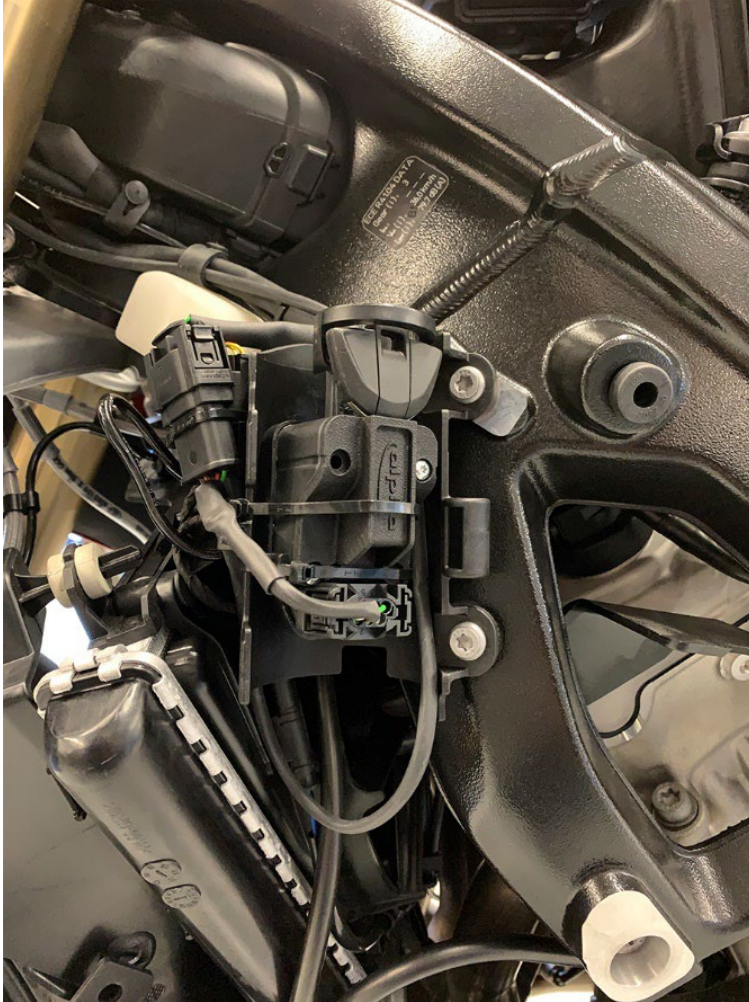


Bild 5

5. Verbinden Sie die Kabelweiche mit dem EWS Controller und dem Kabelbaum (beachten Sie die korrekte Steckerrichtung).

6. Platzieren sie das mitgelieferte Y-Stück in die Tankentlüftungsleitung, wie auf Bild 6 zu sehen, die vorhandenen Schläuche müssen hierfür passend gekürzt werden. Verschließen Sie den Anschluss des Entlüftungsventils mittels des mitgelieferten Stopfens und der Doppeldrahtschelle. Das offene Ende der Entlüftungsleitung endet am Ölkühler, fixiert mit einem Kabelbinder.

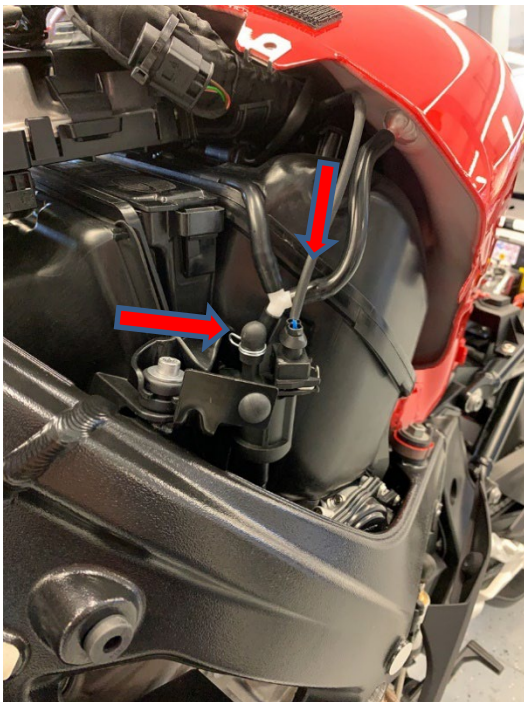


Bild 6

7. Montieren Sie die obere Gabelbrücke, legen Sie die Scheibe (5) auf und drehen die Lenkkopfmutter (4) mit ca. 60 Nm (Loctite Schraubensicherung 243 blau) fest. Ziehen Sie die Gabelholmklemmung (3) mit 12 Nm an. Befestigen Sie den Halter des Bremsflüssigkeitsbehälter und den Kupplungszughalter.

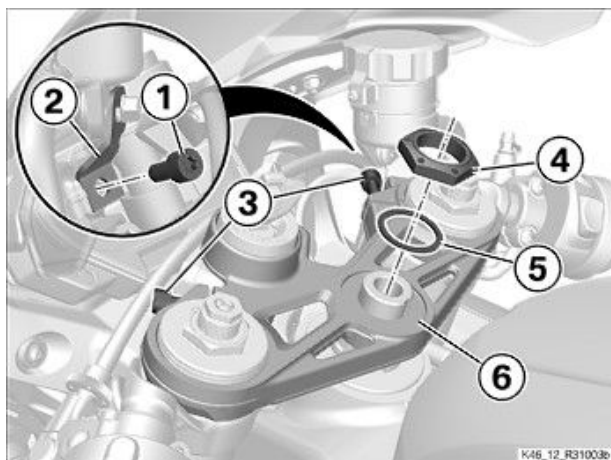


Bild 7

- Optional: Drücken Sie den Deckel Gabelbrücke (Art.-Nr. 3142B050B00, muss extra bestellt werden) in die Öffnung der Gabelbrücke, wo zuvor das Zündschloss montiert war. Montieren Sie den ON/OFF Zündkippschalter.



Bild 8