

Montageanleitung Lenkertool

Achtung: Bei Verwendung der alpha Racing SBK Gabelbrücke muss zur Befestigung des Lenkertools der Lenkschaftrohrbolzen D=12,45mm (Art. Nr.: 8330A008A01) montiert werden!

1. Legen Sie das Lineal des Tools am Ende des Lenkerrohres an (Bild 1). Stellen Sie den Längenanschlag (1) ein und justieren Sie den Anschlagpin (2) an der Gabelbrücke.

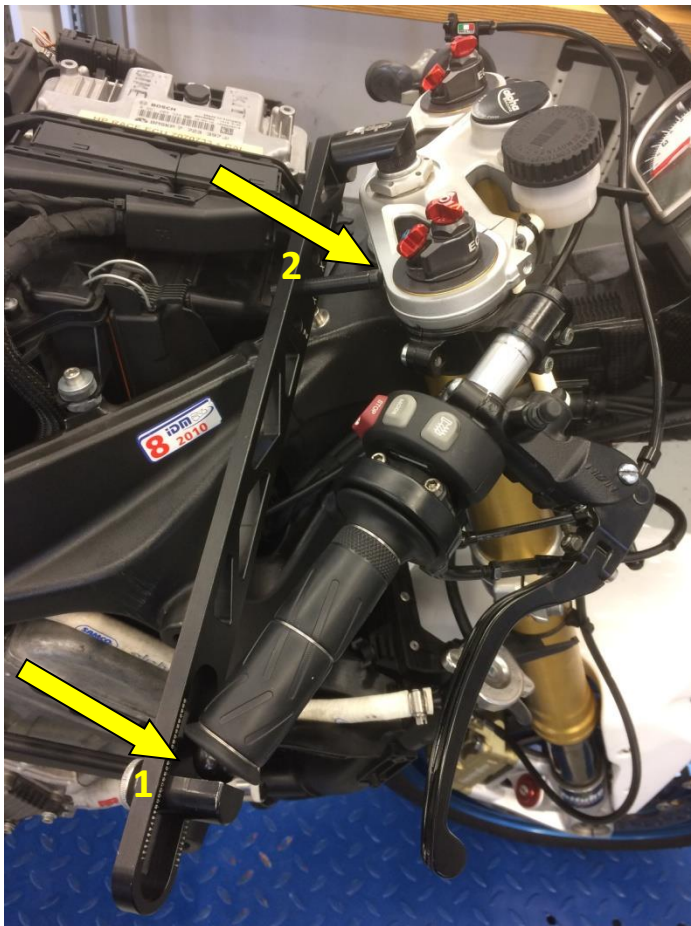


Bild 1

2. Drehen Sie anschließend das Lineal auf die andere Seite um den zweiten Lenkerstummel anzupassen und stellen Sie den Lenker so ein, dass er die gleiche Länge und den Winkel hat (Bild 2).

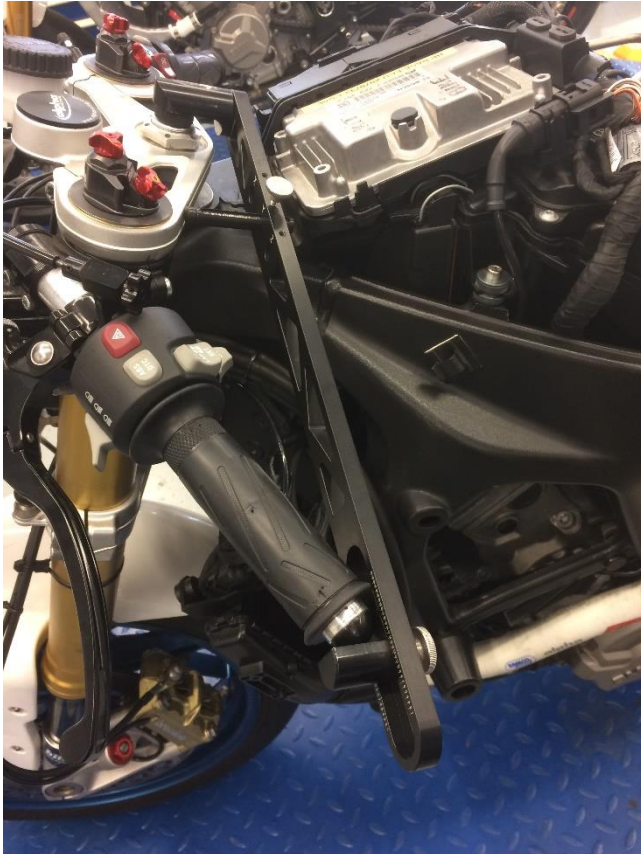


Bild 2